

# Vouwtent BRIMO

Inhoud van de verpakking, opzetten, verankering, inklappen, onderhoud, gebruiksvoorwaarden en garantie. Lees vóór gebruik de volledige gebruiksaanwijzing en bewaar deze.



|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b>           | Vouwtent met schaarframe – mobiele overkapping met snel opvouwbaar frame                           |
| <b>Beoogd gebruik</b> | Kortstondige, tijdelijke overkapping onder toezicht van de gebruiker – geen permanente overkapping |
| <b>Opzetten</b>       | 1, max. 2 personen                                                                                 |
| <b>Verankering</b>    | Altijd – haringen en scheerlijnen op zachte ondergrond, gewichten op verharde ondergrond           |
| <b>Na gebruik</b>     | Inklappen, drogen en opbergen; 's nachts alleen onder toezicht                                     |

**⚠ Lees vóór aankoop en vóór gebruik** het deel **“Beoogd gebruik en gebruiksvoorwaarden”** aan het einde van de gebruiksaanwijzing – zo weet u of deze tent geschikt is voor u.

## Inhoud

- Inhoud van de verpakking
- De tent opzetten (stap 1 – 7)
- De tent verankeren
- De tent inklappen (stap 1 – 7)
- Reinigen en opbergen
- Aanbevolen accessoires
- Beoogd gebruik en gebruiksvoorwaarden – is de tent geschikt voor u?
- Wat u moet weten
- Waarschuwing en weersinvloeden
- Veiligheid en aansprakelijkheid voor schade
- Garantie en klachten

De foto's van de accessoires en de oranje links in deze pdf zijn klikbaar – ze openen het betreffende product op [www.brimo-tent.be](http://www.brimo-tent.be).

## Inhoud van de verpakking

De exacte inhoud van de verpakking hangt af van het gekochte model en staat vermeld bij het product op [www.brimo-tent.be](http://www.brimo-tent.be). De verpakking bevat:

- opvouwbaar frame (schaarframe) met telescopische poten,
- tentdak,
- zijwanden – bij modellen met wanden (aantal afhankelijk van het model); modellen “zonder wanden” worden zonder wanden geleverd,
- set stalen haringen (8 – 12 st., afhankelijk van het model) en 4 scheerlijnen,
- beschermende transporttas.


⚠ Controleer na ontvangst of de verpakking compleet is en of de onderdelen niet beschadigd zijn. Meld ontbrekende of beschadigde onderdelen aan ons vóór het eerste gebruik – zet een beschadigde tent niet op.

## De tent opzetten

⚠ Zet de tent bij voorkeur met twee op, op een vlakke ondergrond zonder scherpe voorwerpen, uit de buurt van elektriciteitsleidingen, boomtakken en andere obstakels. Zet de tent niet op bij wind of onweer.


### 1 Stap 1 - Het frame neerzetten

Zet het frame van de tent op zijn poten in het midden van de opbouwplek. Pak samen met een partner aan de andere kant van het frame de 2 buitenste poten vast en til het frame iets op om speling te creëren. Loop vervolgens een paar stappen achteruit tot u het frame op volle armlengte hebt uitgetrokken, ongeveer 150 cm.

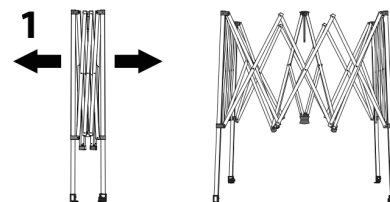

### 2 Stap 2 - Het dak plaatsen


Leg het dak op het frame. Vouw de hoeken en de top(en) uit en lijn ze uit met het frame. Bevestig de velcrosluitingen aan de binnenkant van de dakhoeken aan de bovenkant van elke framepoot. Schuif de punten aan de binnenkant van de top van het dak over de punt(en) van het frame. Deze punten bevinden zich in het midden van de bovenkant van het frame en hebben de vorm van de letter T met een ronde kunststof dop.

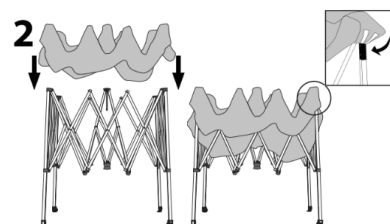

3

### Stap 3 - Het frame uittrekken


Pak de onderkant van het frame tussen de poten vast, op de plek waar de framestangen de letter "V" vormen. Til het frame iets op en loop langzaam achteruit tot het frame volledig is uitgetrokken.

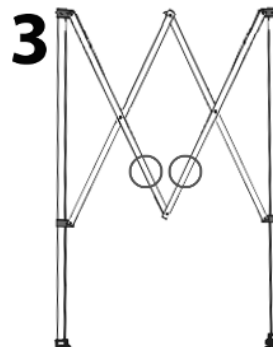

4

### Stap 4 - De schuiven vergrendelen


Houd met één hand de framepoot vast en duw met de andere hand de schuif aan de bovenkant van de poot omhoog. De schuiven moeten op hun plaats vastklikken, waarbij de veer in de schuif in de opening van de poot valt (u hoort een klik). Herhaal dit bij alle poten.

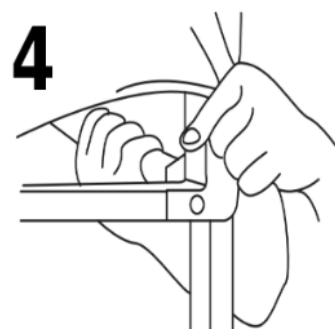

5

### Stap 5 - Het dak met de banden vastzetten


Haal de 4 of 6 gespen op de banden om de horizontale stangen van het frame en klik de gesp dicht. Trek de band daarna strak. De gespen bevinden zich aan de binnenkant langs de rand van het dak.

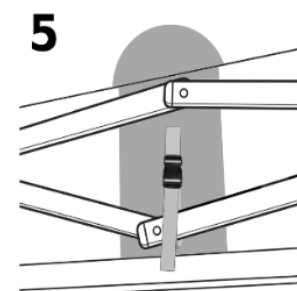

6

### Stap 6 - De hoogte instellen

De poten bieden meerdere hoogtestanden. Begin aan één kant van de tent door de schuif aan de onderkant van de poot vast te pakken en met uw duim de knop op de schuif in te drukken. Til de poot op; het telescopische binnendeel van de poot schuift uit. Laat de knop los om de schuif op de door u gekozen hoogte te vergrendelen. Herhaal dit aan de andere kant van de tent. Bij de maat 3 x 6 m schuift u de middelste poten als laatste uit.

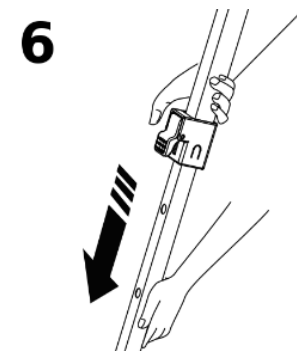


**7**

## Stap 7 - Verankeren


De tent moet verankerd zijn gedurende de hele tijd dat hij opgezet staat. Gebruik op een onverharde ondergrond 2 haringen per poot. Bind de 4 scheerlijnen vast aan de 4 hoeken van het dak en het andere uiteinde aan een haring of een stabiel voorwerp op de grond. Gebruik op een verharde ondergrond gewichten – stalen gewichten, zandzakken of watergewicht (zie De tent verankeren).

[www.brimo-tent.be/gewichten-voor-vouwtenten](http://www.brimo-tent.be/gewichten-voor-vouwtenten)

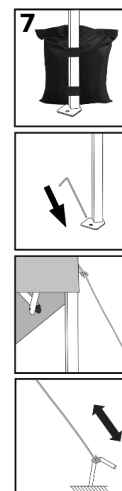


## De tent verankeren

De tent moet verankerd zijn gedurende de hele tijd dat hij opgezet staat – ook als het windstil is. Een niet-verankerde tent kan al door een lichte windstoot worden opgetild, omvergeblazen of weggeblazen en letsel of schade aan eigendommen veroorzaken. Kies de manier van verankeren afhankelijk van de ondergrond. Klik op een foto om het product te openen.

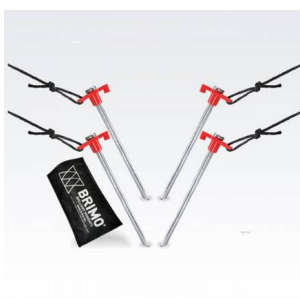

Tentharingen – gras, aarde

> [www.brimo-tent.be/haringen-voor-tenten](http://www.brimo-tent.be/haringen-voor-tenten)

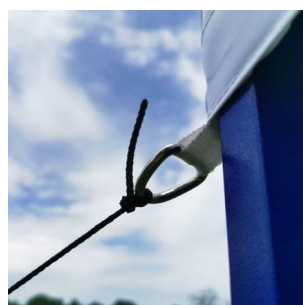

Scheerlijn bevestigd aan de dakhoek

> [www.brimo-tent.be/haringen-voor-tenten](http://www.brimo-tent.be/haringen-voor-tenten)



Stalen gewicht voor de poot

> [www.brimo-tent.be/stalen-gewichten-voor-tent](http://www.brimo-tent.be/stalen-gewichten-voor-tent)



Zandzak als gewicht

> [www.brimo-tent.be/zandzak-voor-tent](http://www.brimo-tent.be/zandzak-voor-tent)



Watergewichtzak

> [www.brimo-tent.be/watergewicht-zak](http://www.brimo-tent.be/watergewicht-zak)



Stapelbare stalen gewichten – verharde ondergrond

> [www.brimo-tent.be/stalen-gewichten-voor-tent](http://www.brimo-tent.be/stalen-gewichten-voor-tent)


## De tent inklappen

⚠ Klap de tent in na afloop van het gebruik (het evenement), bij verslechterend weer en altijd wanneer er niemand bij aanwezig zal zijn. Klap de tent bij voorkeur met twee in.

1

### Stap 1 - De verankering verwijderen


Verwijder alle haringen uit de grond en alle andere verankering. Verwijder de verankering van de poten (verankeringsaccessoires).

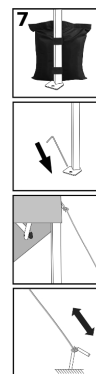

2

### Stap 2 - De hoogte verlagen


Begin aan één kant van de tent door de schuif aan de onderkant van de poot vast te pakken en met uw duim de knop op de schuif in te drukken. Het telescopische binnendeel van de poot schuift in. Herhaal dit aan de andere kant van de tent. Bij de maat 3 x 6 m schuift u de middelste poten als eerste in.

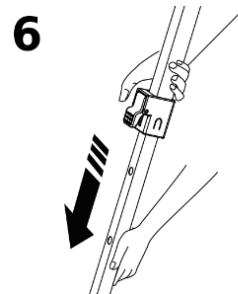

3

### Stap 3 - De banden losmaken


Maak de 4 of 6 gespen op de banden los van de horizontale stangen van het frame.

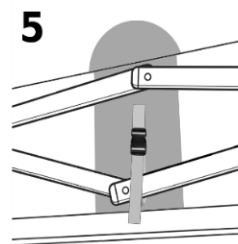

4

### Stap 4 - De schuiven ontgrendelen


Druk in de hoek (aan de binnenkant van de tent) op de knop om de schuif van de poot te ontgrendelen. Pas op dat u uw handen niet klemt – houd ze uit de buurt van de onderkant van de schuif (waar het kunststof eindigt), want de schuif glijdt na het ontgrendelen naar beneden. Als de schuif na het indrukken moeilijk loskomt, verminder dan de spanning door de framestang die aan de schuif vastzit op te tillen.

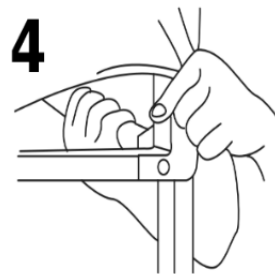

5

### Stap 5 - Het dak verwijderen


Maak het dak los van het frame door de velcrosluitingen aan de binnenkant van de dakhoecken los te maken en maak de punten aan de binnenkant (midden van het dak) los. Het dak mag alleen op het frame blijven als u de tent niet vervoert en niet liggend opbergt. **Schade aan het dak doordat het frame er tijdens het transport doorheen schuurt, of doordat het frame in ingeklapte toestand tegen het doek drukt, valt niet onder de garantie.** Het schaarmechanisme van het frame knipt het dak niet zelf door – doorgeschuurde plekken in het dak ter hoogte van het schaarmechanisme ontstaan door wrijving of druk van het frame op het doek tijdens het transport of bij opslag met het dak op het frame.

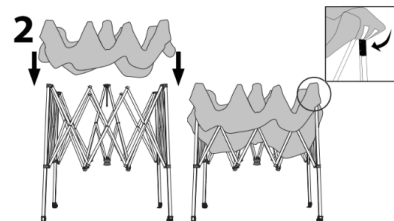

6

### Stap 6 - Het frame inklappen

Pak de bovenkant van het frame tussen de poten vast, op de plek waar de framestangen een omgekeerde letter "V" vormen. Til het frame samen met uw partner iets op en loop langzaam naar elkaar toe. Halverwege, wanneer de poten ongeveer 150 cm van elkaar staan, pakt u beide poten aan de buitenkant vast en gaat u verder. Voorkom dat uw vingers en handen bekneld raken in het frame!

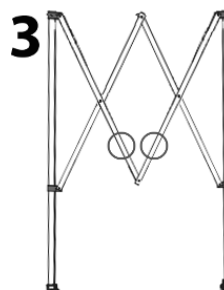

7

### Stap 7 - Inpakken

Stop het frame in de beschermende transporttas of een andere tas, en vervoer en berg het op zoals beschreven in het deel Opbergen. Gemakkelijker is de transporttas op wieltjes (accessoire).

[www.brimo-tent.be/transporttas-op-wieltjes-voor-vouwtent](http://www.brimo-tent.be/transporttas-op-wieltjes-voor-vouwtent)



## Reinigen

Voor een maximale levensduur van het doek raden wij aan het met de hand te wassen met een zachte borstel, milde zeep en water. Vóór het opbergen moet het doek grondig worden afgespoeld en gedroogd. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen of bleekmiddel. Niet wassen in de wasmachine. Om het openen en sluiten van het BRIMO-frame te vergemakkelijken, kunt u een kleine hoeveelheid siliconenspray op de poten spuiten (siliconenspray wordt niet meegeleverd).

## **Opbergen**

Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn voordat u de tent opbergt. Een natte tent of een vochtige omgeving tijdens de opslag kan schimmel en corrosie veroorzaken. Maak vóór het inklappen de wanden en het dak los van het frame (maak de bevestigingen los). Het dak mag op het frame blijven. Als u de tent na het inklappen vervoert, raden wij aan het dak van het frame te halen. Het dak mag, zolang het op het frame zit, niet liggend worden vervoerd of opgeslagen, anders kan het dak beschadigd raken. Let er bij het inklappen op dat uw vingers of handen niet bekneld raken in het frame. Als de tent bij het inklappen nat was, zet hem dan zo snel mogelijk weer op en laat hem drogen.

## Aanbevolen accessoires

BRIMO-accessoires zijn gemaakt voor onze tenten. Klik op de foto of de link.



### Transporttas op wieltjes

Rits het ingeklapte frame erin en neem het mee als een koffer. Bescherm het frame en het dak tijdens transport en opslag.

> [www.brimo-tent.be/transporttas-op-wieltjes-voor-vouwtent](http://www.brimo-tent.be/transporttas-op-wieltjes-voor-vouwtent)



### Luifel voor vouwtent

Verlengt de schaduw en de bescherming tegen regen vóór de tent – ideaal voor kramen en markten.

> [www.brimo-tent.be/luifel-easy-up](http://www.brimo-tent.be/luifel-easy-up)



### Afsluitwand met deur en raam

Wand voor de vierde zijde van de tent. Deur en raam kunt u openen, of u laat ze dicht en de wand is volledig gesloten.

> [www.brimo-tent.be/zijwand-voor-tent](http://www.brimo-tent.be/zijwand-voor-tent)



### Gewichten en haringen

Stalen gewichten, zandzakken en watergewichten voor verharde ondergrond, haringen voor gras en aarde.

> [www.brimo-tent.be/gewichten-voor-vouwtenten](http://www.brimo-tent.be/gewichten-voor-vouwtenten)



### Halve zijwand voor de toonbank

Halve wand (100 cm) onder de verkooptoonbank – dekt de ruimte onder de toonbank af, geschikt voor een logo.

> [www.brimo-tent.be/halve-zijwand-voor-vouwtent](http://www.brimo-tent.be/halve-zijwand-voor-vouwtent)



### Dakgoot tussen tenten

Verbindt twee naast elkaar opgezette tenten en voert het regenwater uit de tussenruimte af.

> [www.brimo-tent.be/dakgoot-voor-tent](http://www.brimo-tent.be/dakgoot-voor-tent)

## Accessoires en reserveonderdelen

Gewichten, haringen, wanden, tassen en andere accessoires vindt u op [www.brimo-tent.be/accessoires](http://www.brimo-tent.be/accessoires). Stuur ons bij het bestellen van reserveonderdelen een foto van het onderdeel via het formulier [www.brimo-tent.be/reserveonderdelen](http://www.brimo-tent.be/reserveonderdelen) – wij adviseren u welk onderdeel het juiste is voor uw tent.



## **BEOOGD GEBRUIK EN GEBRUIKSVOORWAARDEN**

**Vóór aankoop en vóór gebruik: is deze tent geschikt voor u?** Lees de volgende voorwaarden. Als u de tent op een andere manier wilt gebruiken, is hij niet geschikt voor u.

- **Beoogd gebruik:** De vouwtent BRIMO is een mobiele, snel opvouwbare overkapping voor kortstondige, tijdelijke overkapping – bijvoorbeeld op markten, beurzen, sportieve, zakelijke en sociale evenementen of familiefeesten. **Hij is niet bedoeld als permanente of langdurige overkapping** (bijv. het hele seizoen in de tuin, op het terras of bij een bedrijf, als carport of als onderdak voor machines of dieren).
- **De tent is geen** bouwwerk, pergola, prieel of garage en is niet bedoeld voor de opslag van spullen.
- **Toezicht:** Een opgezette tent moet onder toezicht staan van een persoon die het weer in de gaten houdt en de tent zo nodig tijdig inklappt. 's Nachts mag de tent alleen opgezet blijven staan als er iemand bij is. Als er niemand bij de tent zal zijn, klap de tent dan in.
- **Na gebruik:** Klap de tent na afloop van het gebruik (het evenement) in, droog hem en berg hem op. Laat de tent niet onafgebroken meerdere dagen, weken of een heel seizoen opgezet staan.
- **Waarom:** Het frame en het polyester doek zijn ontworpen om herhaaldelijk te worden opgezet, ingeklapt en vervoerd, niet om permanent aan weersinvloeden te worden blootgesteld. Uv-straling, regen, vocht, temperatuurwisselingen en wind verzwakken bij langdurige, onafgebroken blootstelling geleidelijk het polyester doek (verbleken, verlies van sterkte en waterbestendigheid, broos worden, scheuren, schimmel) en belasten het frame en de mechanismen ervan (corrosie, loskomen en vervorming van verbindingen). Wanneer de tent permanent buiten blijft staan, treedt deze slijtage veel sneller op dan bij het beoogde kortstondige gebruik. De materialen van het frame en het doek zijn bewust gekozen: als wij materialen zouden gebruiken die geschikt zijn voor permanente overkapping, zou de tent zijn belangrijkste doel verliezen – snelle en mobiele overkapping.
- **Gebruik in strijd met het beoogde doel:** Als u de tent 's nachts zonder toezicht opgezet laat staan, wanneer er niemand bij is, of hem gebruikt als permanente of langdurige overkapping, houd er dan rekening mee dat u hem gebruikt in strijd met het beoogde doel en met deze gebruiksaanwijzing. Slijtage en schade die daardoor ontstaan, zijn geen gebrek van het product en een klacht daarover kan worden afgewezen. Dit heeft echter geen invloed op garantiebreken die tijdens de productie zijn ontstaan, noch op materiaalfouten.

 **Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u dit product gebruikt. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of materiële schade. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING en geef deze door aan iedereen die de tent gaat gebruiken.**

## **Wat u moet weten**

- Alle overkappingen hebben schaarframes die bedoeld zijn voor kortstondige overkapping en **MOETEN** worden ingepakt en opgeborgen bij ongunstig weer zoals onweer, regen, wind of andere natuurkrachten.
- Uw tent wordt geleverd met 8 – 12 stalen haringen. Tijdens het gebruik van de tent **MOETEN** de verankeringsmiddelen altijd stevig aan de tent en de grond bevestigd zijn.

- Bevestig alle bevestigingsmiddelen aan de binnenhoeken en aan de zijkanten van het dak aan het frame. Deze maatregelen maximaliseren de veiligheid, maar kunnen gezien het onvoorspelbare karakter van het weer schade niet altijd voorkomen.
- Om veiligheidsredenen raden wij aan de tent met twee personen op te zetten. Zorg ervoor dat er geen scherpe voorwerpen in de omgeving zijn. Blijf uit de buurt van bovengrondse elektriciteitsleidingen, boomtakken en andere obstakels.
- Langdurige blootstelling aan de zon kan het materiaal van het doek ernstig beschadigen of het polyester doen verbleken.
- Kinderen mogen alleen onder toezicht van een volwassene in of bij de tent verblijven; laat ze niet op het frame klimmen of eraan hangen.

## Waarschuwing en weersinvloeden

- De waarschuwingen, aandachtspunten en instructies in deze gebruiksaanwijzing kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. Gezond verstand en voorzichtigheid van de gebruiker zijn factoren die de levensduur van het product verlengen en de kans op letsel verkleinen.
- De tent is gemaakt voor tijdelijke overkapping, waarbij de weersomstandigheden in de gaten moeten worden gehouden, en moet bij uw afwezigheid worden ingeklapt. Omdat het weer onvoorspelbaar is, moet de installateur / eindgebruiker tijdens de installatie en het gebruik zijn eigen gezonde oordeel en kennis van de plaatselijke omstandigheden gebruiken.
- De installateur / eindgebruiker is verantwoordelijk voor het anticiperen op ongunstig weer en voor de manier van installeren. Houd het weer in de gaten en klap de tent tijdig in als het weer verslechtert.
- **Regen:** Regenwater kan zich onder bepaalde weersomstandigheden op het doek ophopen en "goten" of "plassen op het dak" vormen, vooral als de tent niet correct is opgezet (dak niet strak gespannen, oneffen terrein). Het gewicht van het opgehoopte water kan schade veroorzaken. Verwijder het water regelmatig van het dak en klap de tent in bij hevige regen.
- **Wind:** Wind, of wind met regen, kan ervoor zorgen dat het frame / dak losraakt. Het is zeer belangrijk om de bouten en moeren routinematig te controleren en te zorgen dat het dak correct gespannen is. Klap de tent in bij sterkere wind. Zijwanden vergroten het oppervlak waarop de wind vat heeft – verwijder ze bij wind of klap de tent in.
- **Bliksem:** Klap de tent onmiddellijk in bij bliksem en onweer. Zoek een veilige schuilplaats.
- **Sneeuw:** De tent is niet gemaakt voor en niet geschikt voor belasting van het dak door gewicht, inclusief een sneeuwlaag. U mag de tent niet gebruiken als u niet kunt voorkomen dat het dak wordt belast, bijvoorbeeld door sneeuw. Belast het bovenste deel van het frame niet met voorwerpen. Gewichten mogen alleen aan de onderkant van de poten worden aangebracht.
- **Vuur en hitte:** Houd een veilige afstand tot open vuur, vlammen en warmtebronnen (barbecue, terrasverwarmer, kaarsen). Blootstelling van het doek aan temperaturen hoger dan 100 °C kan leiden tot krimpen (samentrekken) van het doek of tot ontbranding.

## **Factoren die voortijdige achteruitgang veroorzaken en de levensduur van de tent kunnen verkorten**

- Gebruik van de tent als permanente of langdurige overkapping en een opgezette tent zonder toezicht laten staan (bijvoorbeeld 's nachts, wanneer er niemand bij is).
- Onjuiste hantering bij het opzetten/afbreken op ruwe ondergronden veroorzaakt schade.
- Over het doek lopen tijdens het opzetten/afbreken veroorzaakt gaatjes en schaafplekken.
- Langdurig gebruik van de tent zonder reiniging en opslag van een tent die niet grondig gedroogd is. Zelfs een licht vochtig product kan tijdens de opslag schimmelgroei bevorderen. Voor het verwijderen van schimmel kunnen agressieve reinigingsmiddelen nodig zijn, die voortijdige slijtage van het doek kunnen veroorzaken. De beste maatregel is schimmel te voorkomen met de hierboven beschreven werkwijzen.
- Sterk schurende reinigingsmiddelen, waaronder staalborstels, elektrische reinigingsapparaten of industriële wasmachines, kunnen leiden tot voortijdige slijtage en beschadiging van het tentdoek.

## **Veiligheid en aansprakelijkheid voor schade**

- Voor het veilig opzetten, verankeren en het toezicht op de tent, voor de beoordeling van de locatie en de weersomstandigheden en voor het tijdig inklappen van de tent is de persoon verantwoordelijk die de tent heeft opgezet of deze gebruikt.
- Een niet-verankerde tent, een tent die zonder toezicht is achtergelaten of een tent die is opgezet bij wind, onweer of sneeuw kan worden opgetild, omvergeblazen of beschadigd en kan letsel, schade aan eigendommen (bijv. voertuigen, gebouwen, ramen, omliggende voorwerpen) of schade aan de tent zelf veroorzaken.
- Schade die ontstaat doordat de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd of doordat de tent in strijd met het beoogde gebruik is gebruikt, komt volgens de wettelijke bepalingen voor rekening van degene die de schade heeft veroorzaakt. De aansprakelijkheid van BRIMO voor gebreken van het product volgens de wettelijke bepalingen blijft hierdoor onverlet.
- Breng geen wijzigingen aan de tent aan (boren, lassen, vaste bevestiging aan een gebouw, andere daken of zeilen). Wijzigingen kunnen de veiligheid en stevigheid van de tent verminderen.
- Als u de tent uitleent of als een andere persoon de tent opzet, geef deze persoon dan ook deze gebruiksaanwijzing.
- Bij commercieel gebruik (markten, evenementen, verhuur) raden wij aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten.

## Garantie en klachten

De verkoper is aansprakelijk voor gebreken die het product bij ontvangst heeft en voor gebreken die zich binnen de wettelijke termijn openbaren (wettelijke garantie – conformiteit), in de omvang en binnen de termijnen die zijn vastgelegd in het recht van het land van aankoop; voor consumenten bedraagt deze termijn ten minste 24 maanden na ontvangst van de goederen. Bij aankopen door bedrijven (met ondernemings- of btw-nummer) bedraagt deze termijn 12 maanden.

**Verlengde garantie:** Aan consumenten biedt BRIMO op de tent een verlengde (commerciële) garantie van 5 jaar en garandeert BRIMO de beschikbaarheid van reserveonderdelen gedurende 10 jaar, volgens de voorwaarden bij het product en in de algemene voorwaarden op [www.brimo-tent.be](http://www.brimo-tent.be). De verlengde garantie is vrijwillig en geldt voor fabricagefouten en materiaalfouten van een tent die is gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik en met deze gebruiksaanwijzing.

**Met name het volgende wordt niet als gebrek van het product beschouwd en valt niet onder de garantie:**

- normale slijtage die past bij de duur en de wijze van gebruik (bijv. verbleken van kleuren, schaafplekken, slijtage van schuiven, banden en velcrosluitingen),
- slijtage en schade als gevolg van gebruik in strijd met het beoogde doel – een opgezette tent permanent of langdurig laten staan, zonder toezicht laten staan, ook 's nachts,
- schade door wind, onweer, sneeuw, opgehoopt water of andere weersinvloeden, als de tent niet volgens deze gebruiksaanwijzing verankerd of tijdig ingeklapt is,
- mechanische schade (gaten, doorboringen, scheuren, verbogen of gebroken onderdelen) veroorzaakt door onjuiste hantering, vallen, stoten of tijdens het transport,
- doorschuren van het dak door het frame tijdens het transport of door druk van het frame op het doek in ingeklapte toestand (transport of opslag met het dak op het frame),
- schimmel, vlekken en corrosie door het opbergen van een vochtige tent, schade door agressieve reiniging, vuur of hitte,
- schade veroorzaakt door wijzigingen of reparaties die door iemand anders dan BRIMO zijn uitgevoerd.

**Klachten:** Volg de klachtenregeling (garantievoorwaarden) op [www.brimo-tent.be](http://www.brimo-tent.be). Voeg het aankoopbewijs, een beschrijving van het gebrek en foto's bij. Bij de beoordeling van de klacht kunnen wij u vragen om informatie over de wijze en de duur van het gebruik van de tent; de staat van het product (bijv. de mate van verbleking, sporen van langdurige blootstelling aan weersinvloeden) beoordelen wij in verhouding tot het beoogde gebruik.

BRIMO® – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Slowakije, ondernemingsnummer (IČO): 50195000. Deze gebruiksaanwijzing beperkt de rechten die de consument aan de wet ontleent niet.