Partytent 6 × 12 m

2 tenten 6 × 6 m + koppelstuk – montage- en gebruikshandleiding



Afmeting	6 × 12 m (72 m²)
Hoogte zijwand	2 m
Frame	stalen buizen Ø 38 mm, verbindingsstukken 42 mm, witte poedercoating
Zeilen	dubbelzijdig PVC 500 g/m², gelaste naden, waterdicht, UV-bestendig
Wanden	12 zijwanden met raam (breedte 2 m), 4 kopwanden met ingang van 2,1 m hoog
Capaciteit	ca. 70 zittende personen (biertafelsets)
Montage	2–4 personen, één tent ca. 40 minuten (sneller bij herhaalde opbouw)
Garantie	5 jaar voor de consument, reserveonderdelen 10 jaar beschikbaar

Zo werkt het

De set 6 × 12 m bestaat uit **2 volwaardige tenten 6 × 6 m inclusief kopwanden** en een **koppelstuk** dat ze tot één geheel verbindt. Elke tent kunt u ook afzonderlijk gebruiken – afhankelijk van het evenement zet u één grote tent van 12 m of twee aparte tenten op. Met nog een tent en een koppelstuk verlengt u de tent tot 18, 24 m enz.

Werkwijze in het kort

- **Deel A:** zet de eerste tent op met het dakzeil (stappen 1–8).
- **Deel B:** zet de tweede tent direct achter de eerste op – aan de koppelzijde zonder voetplaten.
- **Deel C:** verbind de tenten met het koppelstuk (stappen C1–C4).
- **Deel D:** werk bij beide tenten de wanden, drempel, schoren en scheerlijnen af (stappen 9–11).
- **Verankering, verlenging, demontage en veiligheidsvoorschriften** – aan het einde van de handleiding.


⚠ **Lees vóór de montage de veiligheidsvoorschriften aan het einde van deze handleiding.**

Inhoud van de verpakking

- **2× tent 6 × 6 m** – elke tent bevat een volledige set onderdelen volgens de tabel hieronder (inclusief 2 kopwanden).
- **1× koppelstuk voor partytenten** – onderdelen A–G van het koppelstuk (let op: de letters van het koppelstuk zijn niet dezelfde als de letters van de tentonderdelen).

Onderdelen van één tent 6 × 6 m (2× in de verpakking)


Onderdeel	Benaming	Afmeting / materiaal	st.
A	Dakspant	Ø 38 mm, 1920 mm	8
A1	Verlengstuk dakspant	Ø 38 mm, 1270 mm	8
B	Langsdakstang	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Poot (staander)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Hoekverbinding (knie) – buitenste gevels		6
E	Verbinding met aftakking – middelste gevels		6
F	Gevelregel	Ø 38 mm, 1920 mm	4
G	Diagonale schoor	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Geknikte spantverbinding		8
I	Korte steun	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Pootverbinding met aftakking		8
K	Voetplaat (3 gaten voor verankering)		8
L	Bout met moer		12
M	Kleine verbindingsplaat		16
N	Grote verbindingsplaat		16
O	Bout M6×50 met moer		34
P	Grondpen		28
Q	Scheerlijn		4
R	Betonanker (plug + schroef)		24
S	Sleutel		2
T	Dakzeil	PVC 500 g/m²	1
U	Zijwand met raam	PVC 500 g/m², breedte 2 m	6
V	Kopwand met ingang	PVC 500 g/m²	2
W	Elastiek met balletje		62
X	Drempelstang	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Drempelverbindingsstuk	Ø 32 mm, 330 mm	2
Y1	Drempelstang – midden	Ø 32 mm, 1920 mm	2

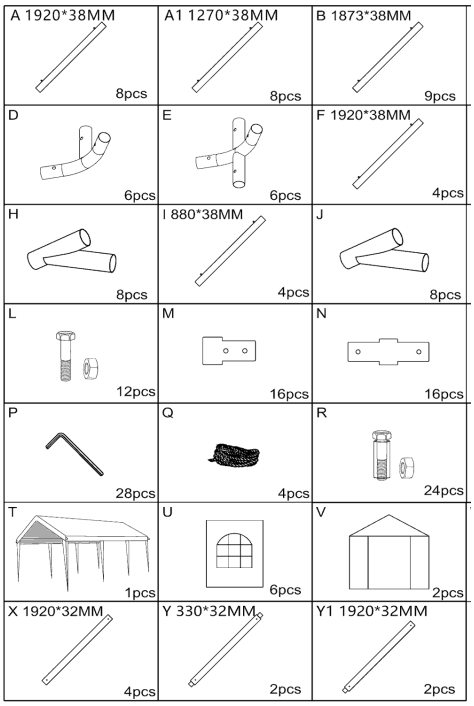

Onderdelen van de tent volgens de fabrikant

Onderdelen van het koppelstuk (1× in de verpakking)

Onderdeel	Benaming	st.
A	Dubbele voetplaat	2
B	Verbindingsbuis met gaten	2
C	Bout met moer	4
D	Verbindingsstrook (PVC) met lijnen	1
E	Sleutel	2
F	Spanklem	4
G	S-haak	4

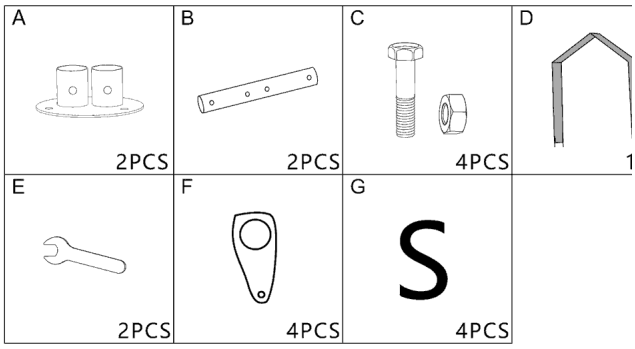

Vóór de montage

- Kies een vlakke, stevige plek zonder obstakels – voor de tent van 12 m lang met minstens 1 m vrije ruimte rondom. Boven de plek mogen zich geen elektriciteitsleidingen of takken bevinden.
- U heeft 2–4 personen, werkhandschoenen en de meegeleverde sleutel nodig. Voor de verankering een hamer (op beton een boormachine).
- Leg de onderdelen volgens de letters op de grond – dan verloopt de montage snel. Eén tent zet u in ongeveer 40 minuten op.
- Monteer bij gunstig weer – bij voorkeur windstil, zonder regen en niet in het donker. Als het waait, zet dan eerst het hele frame op, veranker het en breng het dakzeil pas daarna aan.



Onderdelen van de tent klaar voor montage


Deel A – eerste tent 6 × 6 m

Zet de eerste tent op volgens de stappen 1–8. De wanden, drempel en scheerlijnen (stappen 9–11) werkt u pas af nadat de tenten zijn verbonden.

1 Stap 1 – Montage van de gevel

Bouw de dakconstructie op de grond in elkaar. Schuif het verlengstuk A1 op stang A en op het uiteinde daarvan de geknikte verbinding H. Maak twee spanten klaar, verbind ze bovenaan met de nokverbinding D en plaats de regel F tussen beide verbindingen H. Er ontstaat een driehoekige gevel.


Onderdelen: A ×2, A1 ×2, D ×1, H ×2, F ×1 (per gevel)

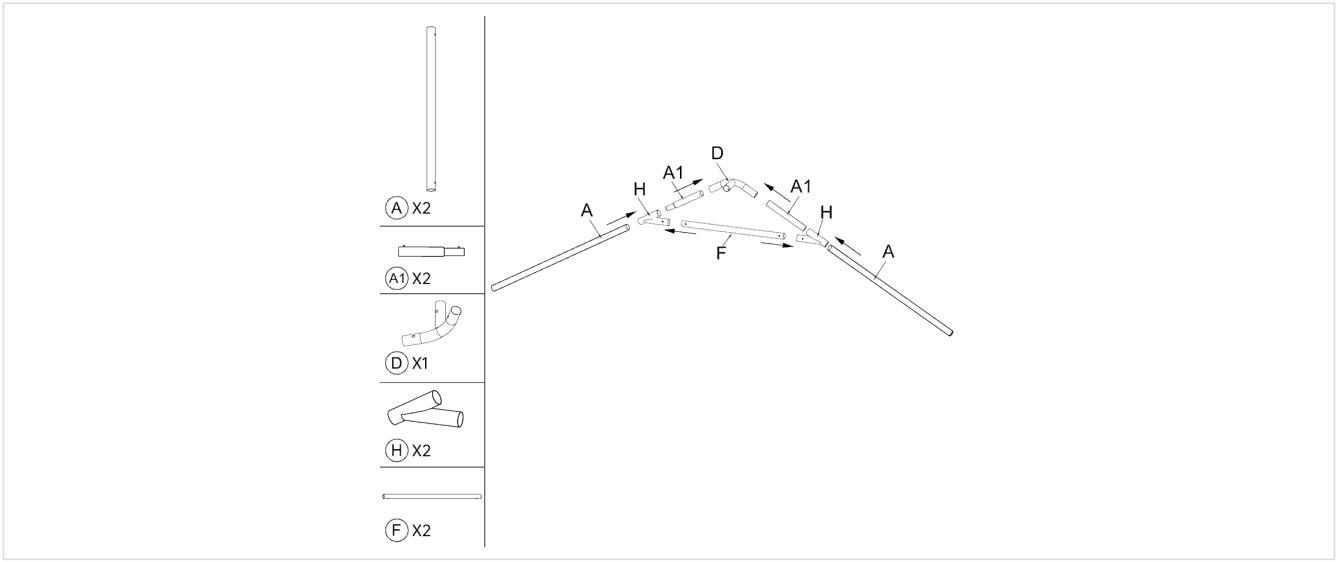

2 Stap 2 – Hoeken van de buitenste gevel

Plaats de hoekverbindingen D op de onderste uiteinden van beide spanten. Bouw zo **2 buitenste gevels** (verbindingen D). Bouw op dezelfde manier **2 middelste gevels**, die in plaats van D verbindingen met aftakking E hebben (nok en beide hoeken).


Onderdelen: D ×2 per buitenste gevel; middelste gevels: E ×3 per gevel

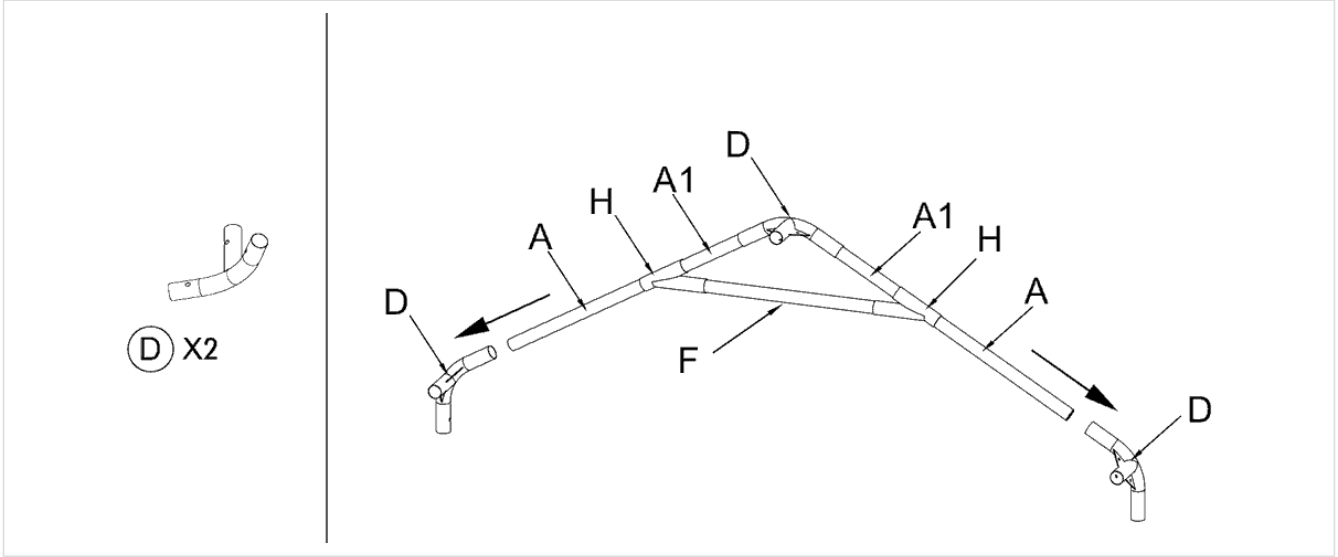

3 Stap 3 – Verbinden van de eerste gevels

Zet een buitenste gevel en een middelste gevel naast elkaar en verbind ze met drie langsstangen B – één in de nok en twee in de hoeken (dakgoot).


Onderdelen: B ×3, E ×3

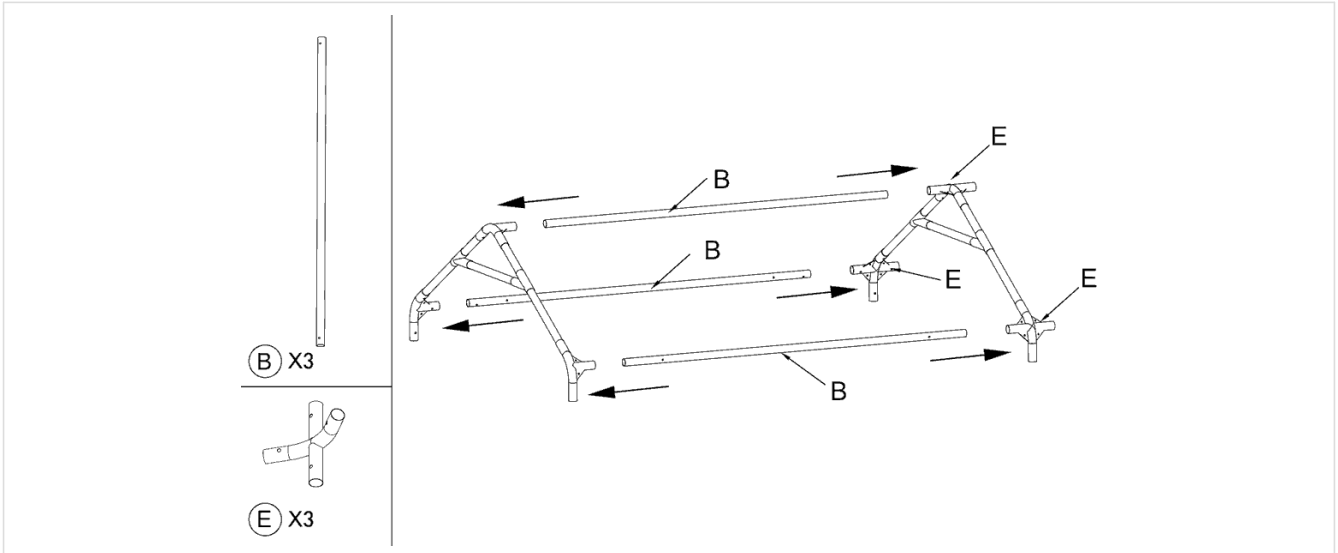

4 Stap 4 – Volledige dakconstructie

Verbind op dezelfde manier de tweede middelste gevel en ten slotte de tweede buitenste gevel. Zo ontstaat de volledige dakconstructie van 6 m lang en 6 m breed, die voorlopig op de grond ligt.


Onderdelen: B ×6

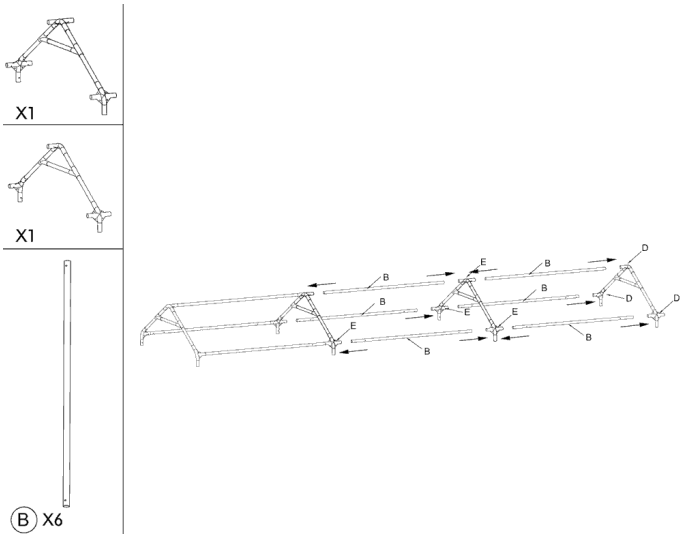

5 Stap 5 – Dakschoren

Monteer de diagonale schoren G in de dakvakken volgens de afbeelding. Bevestig de uiteinden van de schoren met de verbindingsplaten M en N en de bouten O (M6×50). Draai de bouten vast met sleutel S.

Onderdelen: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

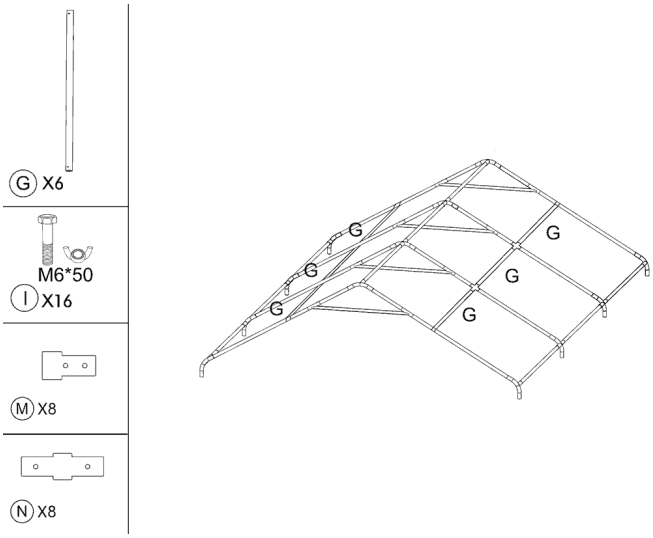


6 Stap 6 – Dakzeil

Leg het dakzeil T over de dakconstructie die op de grond ligt, zodat de kopse kanten en hoeken van het zeil op de hoeken van de constructie passen. Bevestig het zeil voorlopig slechts los – u spant het volledig aan nadat de tent is opgezet.

Onderdelen: T ×1


⚠ **Let op:** Zorg er bij deze stap voor dat het **volledig windstil** is. Het dak met het zeil is nog niet verankerd en bij het plaatsen van de poten bestaat het risico dat de wind eronder slaat en het optilt – vasthouden door personen is mogelijk niet voldoende. Houd het dak met het frame tijdens het plaatsen van de poten steeds onder controle. **Als het waait**, zet dan eerst het hele frame zonder zeil op (stappen 7 en 8), veranker het en breng het dakzeil pas daarna aan. Dat is minder comfortabel, maar wel veilig.

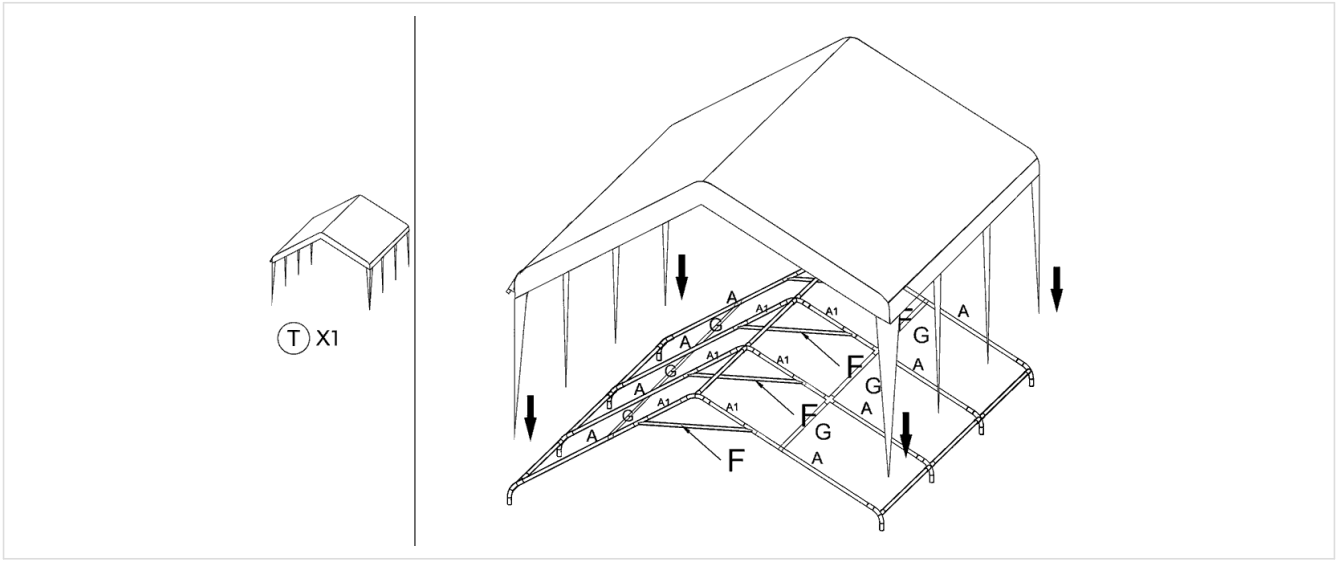

7 Stap 7 – Voorbereiden van de poten

Plaats op het onderste uiteinde van elke poot C een voetplaat K en zet deze vast met bout L. Maak alle 8 poten klaar.

Onderdelen: C ×8, K ×8, L ×8

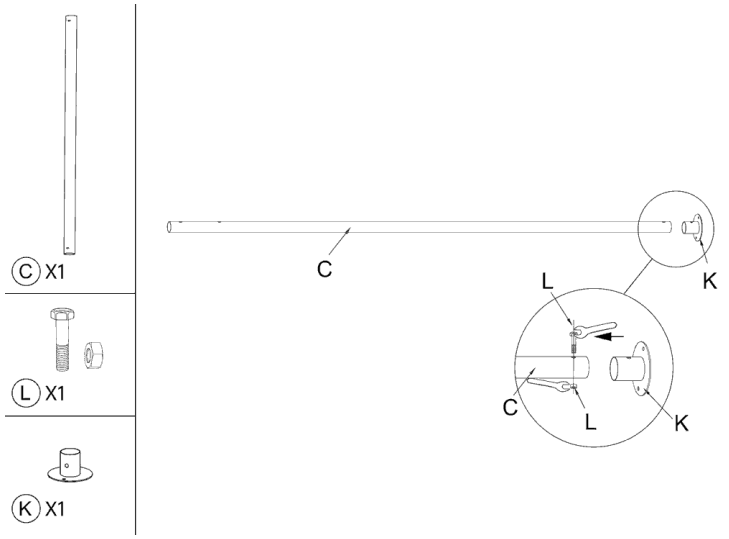


8 Stap 8 – Opzetten en verankeren

Til het dak aan één lange zijde op en plaats de poten C in de verbindingen D en E, en doe daarna hetzelfde aan de andere zijde. Til gelijkmatig op, bij voorkeur met 4 personen. Plaats de verbindingen J op de poten en breng in de hoeken de korte steunen I aan. **Veranker de tent direct na het opzetten** – sla de grondpennen P door de gaten in de voetplaten K (op beton gebruikt u de ankers R).

Onderdelen: C ×8, J ×8, I ×4, P (of R)

⚠ **Let op:** Houd het dak steeds onder controle zolang niet alle poten geplaatst zijn en de tent niet verankerd is. Bij wind bestaat het risico dat de wind eronder slaat – zie stap 6.

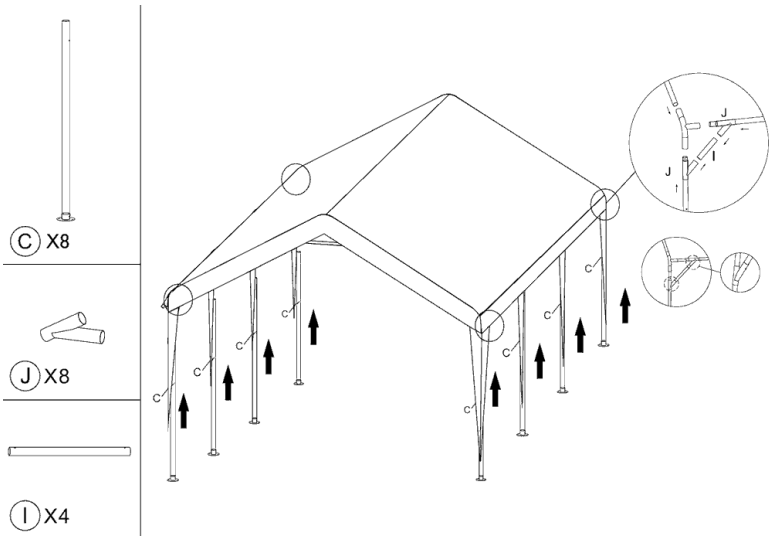


Deel B – tweede tent

Zet de tweede tent op dezelfde manier op (stappen 1–8) direct achter de eerste tent, in één lijn, zodat de poten van beide tenten aan de koppelzijde vlak naast elkaar staan. Let daarbij op de volgende verschillen:

- **Plaats aan de koppelzijde geen voetplaten K** – de poten van beide tenten komen in de dubbele voetplaten van het koppelstuk te staan (stap C1). Deze poten verankert u pas na het verbinden.
- **Aan de koppelzijde worden geen kopwanden V** en geen drempel X/Y opgehangen – leg ze apart; u gebruikt ze wanneer u de tenten afzonderlijk gebruikt. Zonder kopwanden is de hele kopse kant open, inclusief de gevel (spant) van het dak, en is er in het bovenste deel geen enkel obstakel – zo vormen beide tenten één doorlopende ruimte.
- Beide tenten hebben dezelfde hoogte – controleer of de daken in één vlak liggen en of de tenten recht achter elkaar staan.
- Ook bij de tweede tent geldt de waarschuwing uit stap 6 – til het dak met zeil alleen op als het windstil is.

Deel C – verbinden van de tenten met het koppelstuk

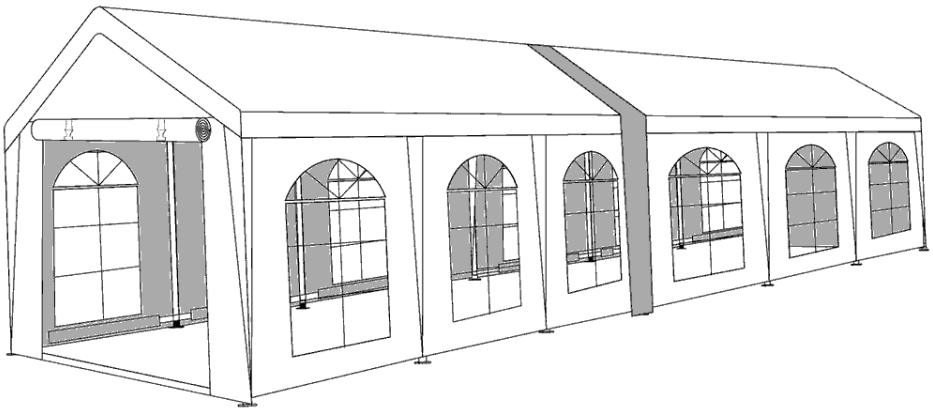


Twee tenten verbonden tot een lengte van 12 m

C1 Stap C1 – Dubbele voetplaten

Til aan de koppelzijde de poten van beide tenten op en plaats ze in de dubbele voetplaat A (koppelstuk). De poten moeten stevig in de openingen van de voetplaat zitten. Ga op dezelfde manier te werk aan de andere lange zijde van de tent.


Onderdelen: koppelstuk A ×2

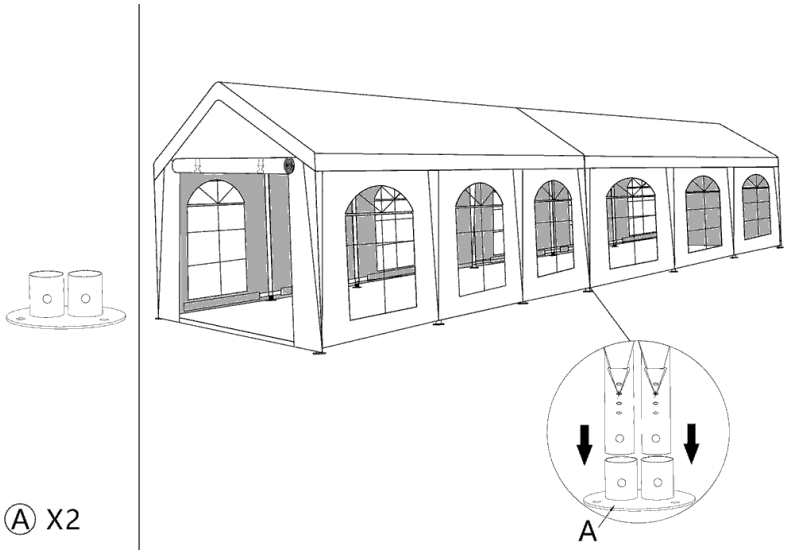

C2 Stap C2 – Verbindingsbuizen

Leg de verbindingsbuis B tegen de onderkant van beide poten in de dubbele voetplaat, zodat de gaten op één lijn liggen. Steek de bouten C door buis B, de voetplaat en de poot, plaats de moeren en draai ze stevig vast met de sleutels E. Herhaal dit bij de tweede dubbele voetplaat aan de andere kant van de tent.

Onderdelen: koppelstuk B ×2, C ×4, E ×2

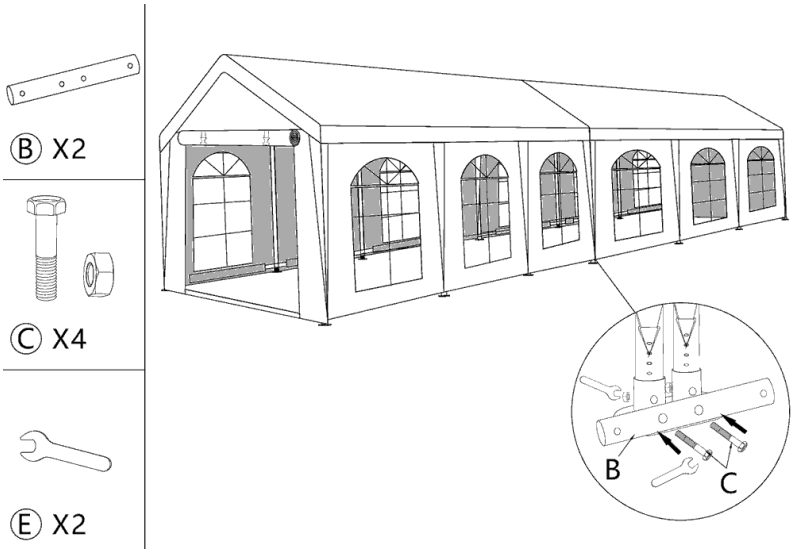


Veranker na het verbinden van de frames **de dubbele voetplaten van het koppelstuk** (grondpennen P of ankers R).

C3 Stap C3 – Verbindingsstrook

Leg de verbindingsstrook D over de daken van beide tenten ter hoogte van de koppeling. De strook moet de opening over de hele lengte van het dak afdekken en aan beide kanten tot onderaan hangen.


Onderdelen: koppelstuk D ×1

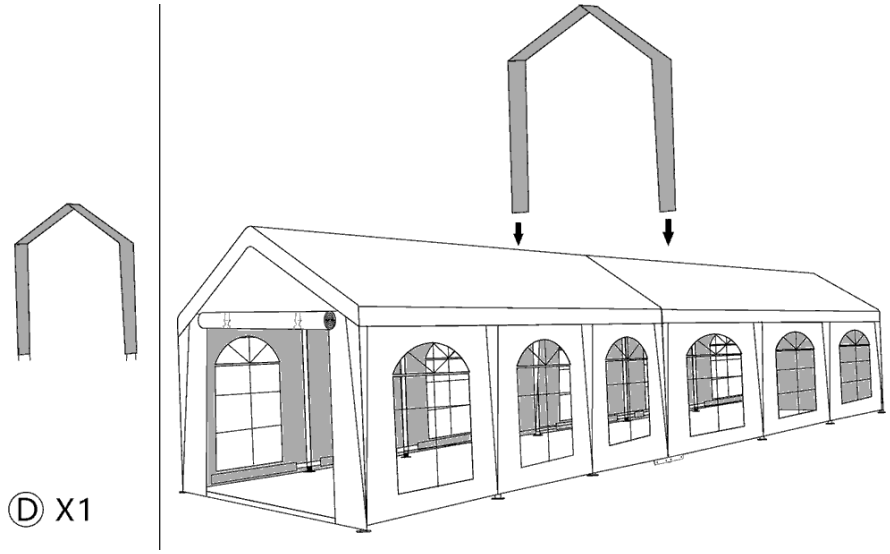

C4 Stap C4 – Aanspannen van de strook

Haal de lijnen aan het onderste uiteinde van de strook door de spanklemmen F. Haak het ene uiteinde van haak G in de klem en het andere in het gat van verbindingsbuis B, en span de strook stevig naar beneden aan. Zo ontstaat een waterdichte verbinding zonder tocht.

Onderdelen: koppelstuk F ×4, G ×4

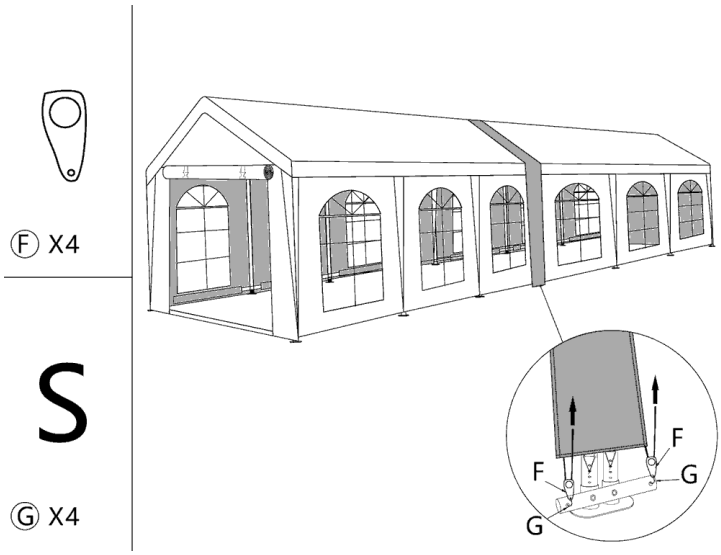


Deel D – afwerking van beide tenten

Voer bij beide tenten de stappen 9–11 uit. Kopwanden en drempel plaatst u alleen aan de buitenste kopse kanten.

9 Stap 9 – Wanden

Hang de zijwanden U (6 st.) en de kopwanden V (2 st.) aan het frame en bevestig ze met de elastieken W met balletje – haal het elastiek door het oogje in de wand, sla het om de stang en zet het vast met het balletje. Verbind aangrenzende wanden met de ritsen.


Onderdelen: U ×6, V ×2, W

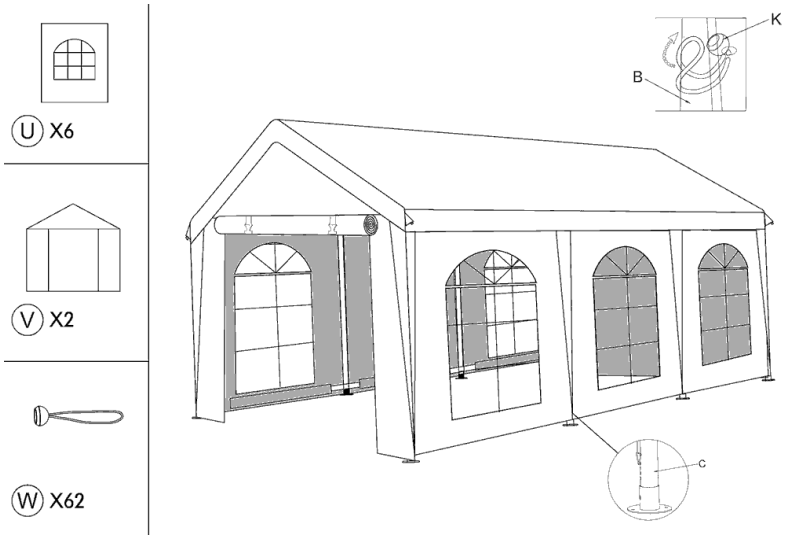

10 Stap 10 – Drempel van de kopwanden

Verbind aan de kopse kanten de drempelstangen in de volgorde X + Y1 + Y + X en bevestig ze met de bouten L aan de onderste uiteinden van de poten. De drempel houdt de onderrand van de kopwand recht.


Onderdelen: X ×4, Y ×2, Y1 ×2, L ×4

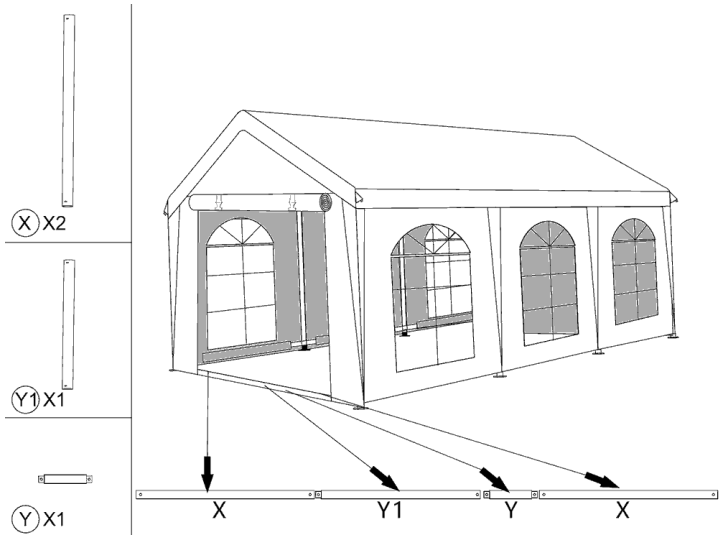

11 Stap 11 – Wandschoren, scheerlijnen en aanspannen

Monteer in de hoeken van de lange zijden de overige diagonale schoren G met de platen M, N en de bouten O. Veranker de hoeken van het dak met de scheerlijnen Q en de grondpennen P. Span ten slotte met de elastieken W **het dakzeil volledig aan** – zonder doorhangen en plooien, zodat het water kan aflopen – en controleer alle verankeringen.

Onderdelen: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

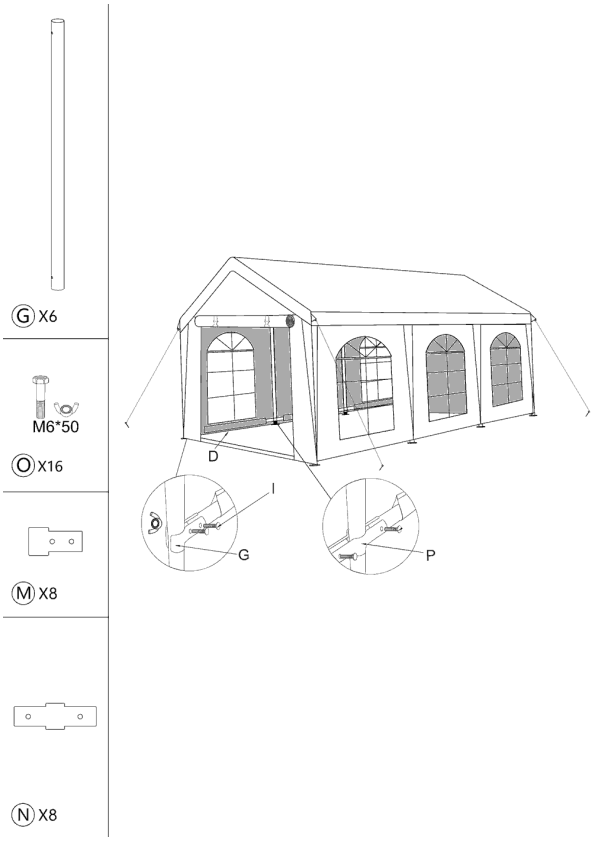

Verankering van de tent

- **Gras, aarde:** sla de grondpennen P door de gaten in elke voetplaat K (elke voetplaat heeft 3 gaten). Sla de pennen er volledig in, schuin van de tent af.
- **Beton, bestrating:** schroef de voetplaten met de ankers R (plug + schroef) vast in geboorde gaten. Als boren niet mogelijk is, gebruik dan op elke poot ballast – zand- of waterzakken of stalen gewichten uit de BRIMO-accessoires.
- **Hoekscheerlijnen:** bind de 4 scheerlijnen Q aan de hoeken van het dak, leid ze schuin naar buiten in de richting van de diagonaal en veranker ze met de grondpennen P. Span de scheerlijnen gelijkmatig aan.
- Controleer vóór het inslaan van de pennen of het boren dat er geen kabels of leidingen onder het oppervlak liggen. Markeer de pennen en scheerlijnen – struikelgevaar.



Voetplaat met gaten voor grondpennen of ankers

Veranker bij een tent van 12 m **alle voetplaten van beide tenten**, inclusief de dubbele voetplaten van het koppelstuk, en de 4 hoekscheerlijnen aan de buitenste hoeken.

Verlenging van de tent – 12, 18, 24 m…

Met nog een tent met dezelfde breedte en nog een koppelstuk kunt u de tent met nog eens 6 m verlengen – tot 18 m, 24 m enz. Zet de nieuwe tent achter de laatste tent op en verbind hem op dezelfde manier als in deel C.

De kopwand V kunt u volledig verwijderen – dan komt de hele kopse kant vrij, inclusief de gevel (spant) van het dak, en is er in het bovenste deel geen enkel obstakel. Daardoor sluiten de verbonden tenten aan elkaar aan als één doorlopende ruimte.

Lengte	Tenten 6 × 6 m	Koppelstukken	Zitplaatsen (ca.)
6 × 6 m	1	0	35 personen
6 × 12 m	2	1	70 personen
6 × 18 m	3	2	105 personen
6 × 24 m	4	3	140 personen
6 × 30 m	5	4	175 personen

Afzonderlijk gebruik: na demontage van het koppelstuk (stappen C4 → C1) hoeft u alleen de voetplaten K op de poten te plaatsen en de kopwanden V en de drempel op te hangen – en u heeft twee

aparte tenten.

Demontage en opslag

- Demonteer de tent in omgekeerde volgorde: scheerlijnen en grondpennen, wandschoren, drempel, wanden; laat daarna het dak zakken (gelijkmatig, met 4 personen), verwijder de poten en het zeil en haal de dakconstructie uit elkaar.
- Vouw de zeilen alleen droog en schoon op. Als u natte zeilen moet inpakken, pak ze dan binnen 24 uur uit en laat ze drogen – anders bestaat het risico op schimmel.
- Vouw de PVC-ramen niet scherp, vooral niet bij kou – ze kunnen barsten. Rol de wanden liever op.
- Bewaar kleine onderdelen (bouten, platen, elastieken, grondpennen) samen in een zakje, zodat ze niet zoekraken.
- Bewaar droog, buiten bereik van knaagdieren en uit direct zonlicht.

Onderhoud

- Reinig de PVC-zeilen met water, een zachte borstel en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen, verdunners of hogedrukreiniger.
- Controleer vóór elk gebruik de buizen, verbindingen en bouten. Vervang beschadigde onderdelen – BRIMO-reserveonderdelen zijn 10 jaar beschikbaar.
- Heeft u vragen? Neem contact met ons op via www.brimo.eu.

⚠ Veiligheidsvoorschriften

- **De tent is niet bedoeld als permanente overkapping.** Het is een mobiele evenementententent – laat hem niet langdurig, het hele jaar door of zonder toezicht staan, ook al is de levensduur dankzij het stalen frame en de PVC-zeilen vele malen langer dan bij easy up tenten / vouwtenten.
- **Wind en onweer:** bij harde wind of windstoten en bij een onweerswaarschuwing moeten de wanden en zeilen, of zo nodig de hele tent, worden afgebroken. De tent is niet bestemd voor harde, stotende wind.
- **Sneeuw:** het dak is niet berekend op sneeuwbelasting. Verwijder sneeuw onmiddellijk of breek de tent af.
- **Water op het dak:** laat nooit water op het dak ophopen. Verwijder opgehoopt water onmiddellijk van onderaf met een zacht voorwerp.
- **Aanspannen van het zeil:** span het dakzeil altijd volledig aan met de elastieken W, zonder doorhangen en plooien, zodat het water kan aflopen. Controleer de spanning regelmatig tijdens het gebruik.
- **Verankering:** veranker de tent altijd – elke voetplaat en de 4 hoekscheerlijnen. Een niet-verankerde tent kan omvallen of wegwaaien.
- **Zonder toezicht:** laat de tent niet zonder toezicht staan, vooral niet 's nachts en bij een ongunstige weersverwachting.
- **Vuur en hitte:** gebruik in de tent en in de nabijheid ervan geen open vuur, barbecues, gaskachels of andere warmtebronnen.
- **Elektriciteitsleidingen:** zet de tent niet op onder of in de buurt van elektriciteitsleidingen.
- **Weer tijdens de montage:** monteer bij gunstig weer, bij voorkeur windstil. Bij het optillen van het dak met zeil (stappen 6–8) is de tent niet verankerd en bestaat het risico dat de wind eronder slaat – vasthouden door personen is mogelijk niet voldoende. Als het waait, zet dan eerst het hele frame op, veranker het en breng het dakzeil pas daarna aan.
- **Montage:** monteer met 2–4 personen en met werkhandschoenen. Zorg bij het optillen van het dak dat het gelijkmatig wordt opgetild en let op uw vingers bij de verbindingen.
- Hang geen zware voorwerpen aan het frame, klim niet op de constructie en gebruik geen beschadigde onderdelen. Gebruik uitsluitend originele BRIMO-onderdelen.
- Kinderen mogen tijdens de montage en demontage niet in de buurt van de tent zijn.
- **Verbonden tenten:** veranker elke tent afzonderlijk langs de hele omtrek – de koppeling vervangt de verankering niet. Laat ook op de verbindingsstrook geen water of sneeuw ophopen.

De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door wind, sneeuw, opgehoopt water, onvoldoende verankering of het niet naleven van deze handleiding.